# MITSUBISHI

三菱換気空清機 グッシ ロスナイ システム部材 壁掛2パイプ取付ロスナイ用 交換用高性能除じんフィルター

P-100HF<sub>2</sub>

形 名 53F 053

### 適用機種

VL-140U3 (-BE) -D VL-100U3 (-BE) (-D,-J,-W) VL-18U (-BE) -D VL-140EU3 (-BE) -D VL-100EU3 (-BE) (-D,-J,-W) VL-18EU (-BE) -D VL-200EU3 (-J,-W) VL-18EUH (-J.-W) VL-16U (-BE) (-D,-J,-W) VL-200UR3 (-J,-W) VL-16EU (-BE) (-D,-J,-W) VL-18URH (-J,-W) VL-200UA3 (-J.-W) VL-16U2 VL-18U2 (-BE) -D VL-200UA4 VL-16U2 (-BE) -D VL-18EU2 (-BE) -D VL-16EU2 VL-18EUH2 VL-16EU2 (-BE) -D

## 取扱説明書

VL-18URH2

この高性能除じんフィルターは壁掛 2 パイプ取付ロスナイに取付けられている外気清浄フィルターと 入れ換えて室内に取り入れる空気のよごれ(ほこり・花粉)を除去するためのものです。

■ご使用の前に説明書をよくお読みください。

# 安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに死亡や重傷 などに結びつく可能性があるもの



ぬれた手で電源プラグを抜差ししない

感電・けがの原因になります。



お手入れの際は電源プラグを抜くか、 分電盤ブレーカーを切る

感電・けがの原因になります。



誤った取扱いをしたときに傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

お手入れの際踏み台等を使用する場所は平 らなところや異物のないところで行う

けがの原因になります。



お手入れの際は手袋を着用する

けがの原因になります。


## 交換のしかた

- ロスナイの電源を切る。
- **2** 前パネルを開く。

(前パネルが自重で閉じないようにするため、全開直 前では少し固くなりますが、確実に開いてください)

- コイルター枠の取っ手を持って、手前に引く。
- ▲ フィルター枠を開き、外気清浄フィルターを取り出す。 ●フィルター枠は2か所のツメ部分を開ける。
- 5 高性能除じんフィルターを取付ける。 (裏表の区別はありません)
- 6 フィルター枠を閉じ、ロスナイに取付ける。
  - 2か所のツメ部分必ずはめ込む。
- **フ** 前パネルを閉じる。

## ※図は VL-100U3-Jを示す。

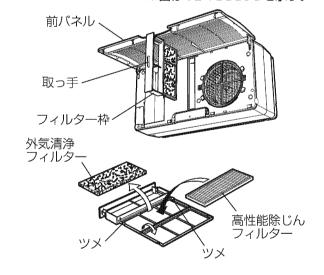

清掃:掃除機でほこりを吸い取る。

### お願い

- 掃除機で破損しないよう注意してください。
- やわらかいものですので破損しないように注意してください。
- ●水洗いは絶対におやめください。

…6か月に1回以上

(24時間換気扇としてご使用の場合、3か月に1回以上)

年に1回以上



